ケーブルスマホ
SIM カード　取扱説明書

Ver.1.0

※こちらの数字がお客様の電話番号となります。

新規発番の方は「090」「080」「070」のいずれからかはじまります。

ケーブルスマホの電話番号は同封の SIM カード裏面にてご確認をお願いします。

ケーブルスマホお客様センター

0120-967-759（通話料無料）
050-3733-4817（携帯電話から：通話料有料）
（年中無休／9:00～21:00）

URL：http://www.ztv.co.jp
E-mail：webmaster@ztv.co.jp

APN（Access Point Name）設定

手順１　SIM カードを端末に挿入する

スマホの電源ボタンを長押しして電源を切っておきます。次に端末の SIM スロットに開通済みの SIM カードを挿入します。

※詳細な方法に関しましてはお手持ちの端末の取扱説明書をご確認ください。

手順２　端末を再起動して「設定」を開く

再度、電源ボタンを長押しして、端末を起動します。

を開いて「その他」をタップします。

※アイコン・メニュー名（例：その他→「その他のネットワーク」等）は端末によって異なる場合があります。

手順３　APN の設定画面を開く

「無線とネットワーク」のメニュー画面より「モバイルネットワーク」をタップします。

手順４　アクセスポイント名をタップする

「モバイルネットワーク設定」のメニューより「アクセスポイント名」をタップします。

手順５　新しい APN を追加する

ケーブルスマホの APN は既存の APN のリスト（代表的なサービスは登録されている場合があります）にはないため、登録する必要があります。

または をタップして

『新しい APN』等から新規登録します。

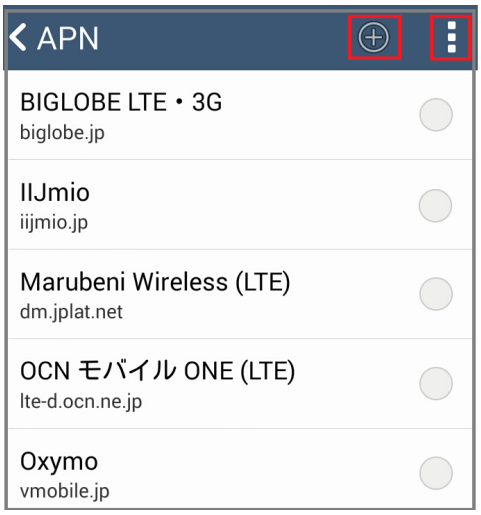

手順６　APN を登録する

① 名前：ztv
　（任意の名前でも利用可能です）
② APN：vmobile.jp
③ ユーザー名：ztv@ztv.ne.jp
④ パスワード：ztv
　（少し下へスクロールして）
⑤ 認証タイプ：『PAP または CHAP』
　(複数の中から選ぶ)

すべて入力できたら先頭に戻り、○印『＜』をタップして元のページに戻ります。

（ご利用の端末によって、表示が異なります。）

手順７　APN を登録する

手順 6①で登録したサービス名が表示されます。

タップして選択してください。

データ通信が可能になります。

例）右の図は手順 6①にて ztv と設定した場合になります。

設定後は再起動を行ってください。

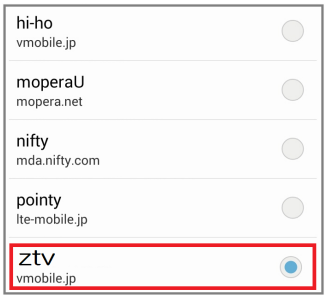

引き続き、別紙を参照にて *Google* アカウント取得、設定等、必要な設定を行ってください。

【ご注意】iPhone 等 iOS 端末をご利用のお客様は Wi-Fi 等を経由したインターネット回線より弊社ホームページ http://www.ztv.co.jp/mobile/assets/docs/iosAPN.pdf へ接続後、APN 構成プロファイルのダウンロードをお願いします。

※今回、端末とSIMカードを同時購入いただきました
お客様におかれましては出荷の際にSIMカードをセットして
APN設定を完了してお届けさせていただいております。

【その他のご注意】
・SIMカードの所有権は当社に帰属します。ご解約の際にはご返却ください。
・紛失・破損によるSIMカードの再発行は有償となります。
・お客様ご自身でSIMカードに登録された内容は、別途メモなどに控えて保管することをおすすめします。万が一、登録された内容が消失された場合でも当社では一切責任を負いかねますのでご了承ください。

☆SIMカードをセットする。

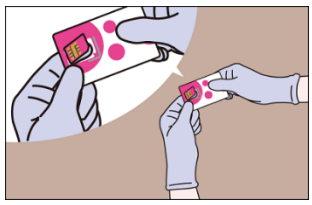

①SIMカード部分を後ろから上に押し込みます。
※危険なため、手袋を着用されることをおすすめ致します。
※取り外しの際、手や指を傷つける場合がありますので、ご注意ください。
※金属端子部分に触れないように、手袋等を着用して取り外してください。
　金属部分に直接触れてしまった場合、柔らかい布等で拭いてからご使用ください。
②外れたSIMカード部分を起こし、カードから完全にとりはずします。
※SIMカードの挿入方法はお手持ちの端末の取扱説明書をご確認ください。

【SIMカードについて】
SIMカードとは、電話番号等のお客様情報が入ったICカードで、対応端末に挿入し、使用します。ご利用される端末へのSIMカードの挿入方法については、端末により異なりますので、端末取扱書をお読みください。

【SIMカードの取り扱いについてのご注意・お願い】
・ご利用される端末への挿入には必要以上に負荷をかけないようにしてください。金属端子部分はいつもきれいな状態でご使用ください。お手入れは柔らかい布等で拭いてください。金属端子部分を濡らさないでください。水やペットの尿等が付着すると故障の原因となります。金属端子部分をショートさせたり傷つけないでください。データの消失や故障の原因となります。不必要な金属端子部分への接触は避けるようにしてください。分解や改造をしないでください。故障の原因となるため、以下の行為はおやめください。①SIM カードを落としたり強い衝撃を与えたりしないでください。②SIM カードを曲げたり重いものを載せたりしないでください。③保管の際には直射日光があたる場所や高温多湿の場所には置かないでください。

【安全にご使用いただくためのご注意】
・SIMカードを取り外す際には手袋を着用し手を保護してください。また、必要以上に力を加えないようにしてください。怪我等の原因となります。お子様が使用する場合は保護者が取扱の内容を教えてください。また、使用中においても、指示通りに使用しているかご注意ください。怪我等の原因になります。電子レンジ等の加熱調理器や高圧容器にSIMカードを入れないでください。溶損、発熱、発煙、火災やデータの焼失、故障の原因となります。乳幼児の手の届かないところに保管してください。誤って飲み込む等の事故及び怪我等の原因になります。

【PIN・PINロック解除コードについて】
・SIMカードには「PIN1コード」「PIN2コード」という暗証番号があります。「PIN1コード」および「PIN2コード」の初期番号は「0000」に設定されており、変更することが可能です。初期番号の変更方法および利用方法については端末の取扱説明書をご覧ください。
・「PIN1コード」「PIN2コード」は入力を連続して3回間違えるとSIMカードがロックされ、利用ができなくなります。ロック状態を解除するには、「PINロック解除コード」の入力が必要となります。解除コードを連続して10回間違えると完全ロック状態となります。PINロック解除コードが必要となりました場合および、完全ロック状態となった場合はケーブルスマホお客様センター0120-967-759（9:00～21:00 年中無休）までお問い合わせください。
※「PIN1コード」「PIN2コード」はお忘れにならないようご注意ください。

H27.8
株式会社ＺＴＶ